


# TS-CTR-1

## Руководство по эксплуатации

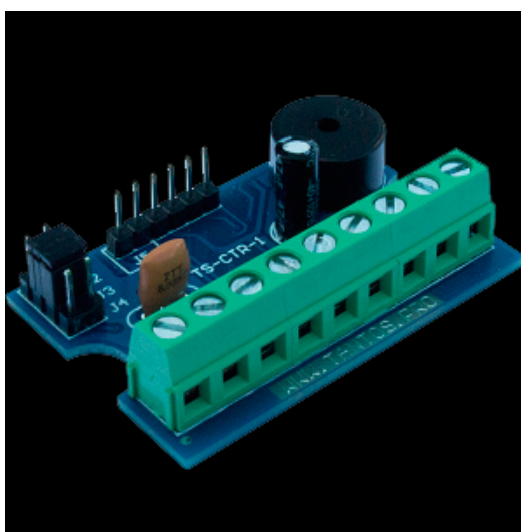

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# Автономный контроллер доступа

## TS-CTR-1

Автономный контроллер доступа TS-CTR-1 может использоваться для организации точек прохода в здания, подъезды, отдельные помещения и пр. Автономный контроллер не предназначен для подключения к компьютеру и программируется с помощью перемычек и Мастер ключей (карт, брелоков). Автономный контроллер совместим со считывателями, работающими в протоколах ТМ (1-wire, Dallas, Touch Memory) или Wiegand 26. Автономный контроллер может управлять любым типом замков.

### Особенности:

- Поддержка протоколов передачи данных ТМ и Wiegand 26
- Поддержка двух Мастер ключей (карт)
- Программирование до 900 ключей (карт) пользователей
- Управление электромеханическими и электромагнитными замками
- Возможность подключения кнопки запроса на выход
- Наличие режима программирования всех подносимых к считывателю ключей (карт)
- Программируемое время открывания замка
- Поддержка триггерного режима работы выхода
- Световая и звуковая индикация режимов работы
- Возможность удаления всех ключей (карт) пользователей и/или Мастер ключей (карт)

### Технические характеристики


Параметр	Значение
Напряжение питания	9 – 15 В постоянного тока
Ток потребления в режиме ожидания (при 12 В)	Не более 15 мА
Ток потребления в режиме управления замком (при 12 В)	Не более 30 мА
Выход управления замком	Не более 3 А
Выход управления индикатором	Открытый коллектор, не более 30 мА
Вход для подключения кнопки запроса на выход	1
Вход для подключения считывателя	1
Длина кабеля до считывателя	Не более 100 м (при сечении кабеля 0,22 кв.мм.)
Количество Мастер ключей (карт)	2
Количество ключей (карт) пользователей	900
Совместимые ключи (карты)	Любые, совместимые с подключаемым считывателем
Тип управляемого замка	Электромеханический, электромагнитный
Время открывания замка	Программируемое, 1 – 127 секунд (заводская установка 3 сек)
Память ключей (карт)	Энергонезависимая
Рабочий диапазон температур	-35 град.С + 50 град.С
Допустимая влажность	Не более 90%
Габаритные размеры платы контроллера	48 x 32 x 16 мм



## Схемы подключения

### Вид контроллера и назначение клемм

Клемма	Назначение
GND	Питание контроллера (минус, общий провод)
+12V	Питание контроллера (плюс)
LOCK-	Выход управления замком (минус замка)
LOCK+	Выход управления замком (плюс замка)
LED	Выход на индикатор считывателя (открытый коллектор)
OPEN	Вход подключения кнопки запроса на выход
GND	Общий провод
DATA0	Вход для считывателя TM (или Wiegand 26)
DATA1	Вход для считывателя Wiegand 26

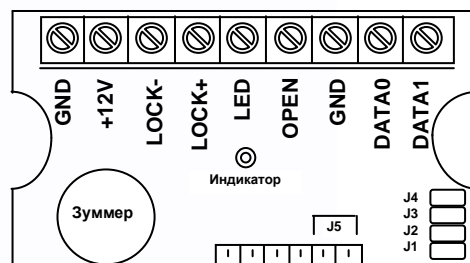


### Назначение перемычек

Перемычка	Назначение
J1	Устанавливается для удаления Мастер ключей (карт)
J2	Если перемычка установлена, замок открывается снятием напряжения (электромагнитный замок). Если перемычка снята, замок открывается подачей напряжения (электромеханический замок).
J3	Устанавливается для автоматического добавления ключей (карт) пользователей
J4	Устанавливается при подключении считывателей с протоколом Wiegand 26
J5	Устанавливается для перевода контроллера в триггерный режим. (Перемычка устанавливается на два крайних штырька колодки).

**Примечание:** Перед подключением считывателя и электрозамка к контроллеру определите необходимость установки перемычек J2, J4 и J5.

**Внимание!** Установка перемычки J2 или J5 может привести замок к выходу из строя, если замок не предназначен для длительной подачи напряжения.


### Подключение питания, электрозамка и кнопки запроса на выход

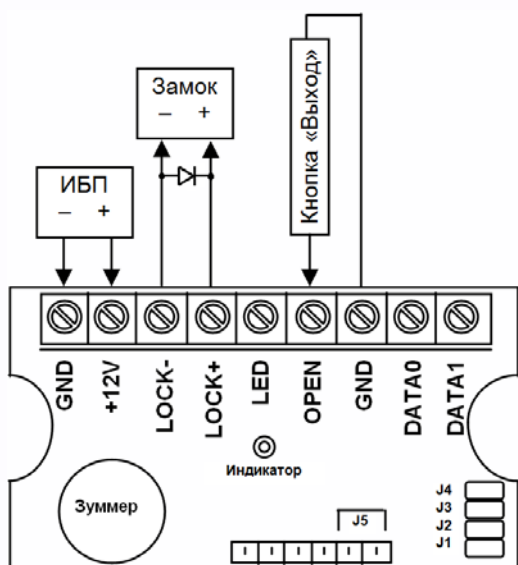


Примечания:

- Для защиты от помех, связанных с самоиндукцией замка, рекомендуется параллельно обмотке замка установить выпрямительный диод обратной полярностью или варистор с напряжением отсечки 18-22В (в комплекте не поставляется).
- Кнопка «Выход» должна иметь нормально разомкнутые контакты. При нажатии кнопки «Выход» замок открывается на запрограммированное время.
- Рекомендуется использовать источник бесперебойного питания (ИБП) с допустимым током нагрузки, превышающим ток потребления электрозамка не менее чем на 50%.
- На клемме LOCK+ всегда присутствует напряжение питания. Открывание замка, в зависимости от его типа, происходит замыканием или отключением клеммы LOCK- от общего провода (GND), т.е. клемма LOCK- может использоваться для других устройств, управляемых логическим нулем.

## Подключение считывателей

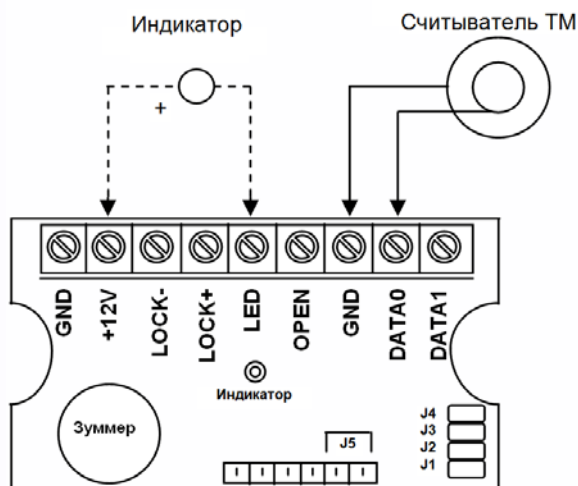

Пример подключения считывателя TM

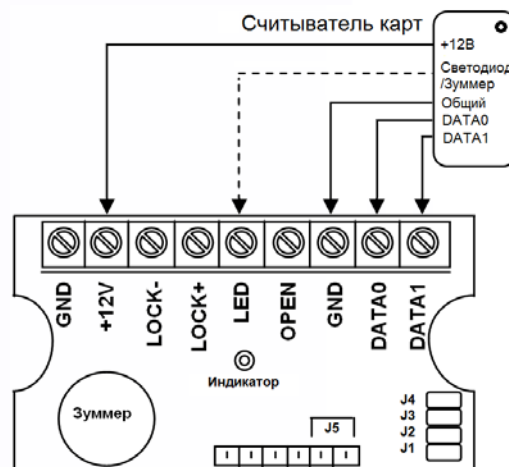

Пример подключения считывателя по Wiegand 26

### Примечания:

1. Выход LED подключается к общему проводу одновременно с включением индикатора на плате контроллера. Подключение индикатора не обязательно. Индикатор может быть как световым, так и звуковым. Не все считыватели TM имеют индикатор. Некоторые модели считывателей карт имеют встроенный индикатор, не предусматривающий внешнего управления. Внимательно ознакомьтесь инструкцией на считыватель, который вы подключаете к контроллеру.
2. При подключении считывателя с протоколом TM перемычка J4 должна быть снята. При подключении считывателя с протоколом Wiegand 26 перемычка J4 должна быть установлена. Установка или снятие перемычки производится при отключенном питании контроллера.

**Внимание:** Режимы TM и Wiegand 26 не совместимы. Ключи (карты), запрограммированные в одном режиме, не будут действовать при переключении контроллера в другой режим. **Перед изменением режима работы обязательно сначала удалите пользовательские карты и только потом мастер карты.**

## Программирование контроллера

### Программирование Мастер ключей (карт)

Контроллер поставляется незапрограммированным. После включения питания контроллер ожидает последовательного поднесения к считывателю двух ключей (карт) в течение 30 секунд. В течение этого времени индикатор на плате контроллера мигает зеленым светом с периодичностью 1 раз в секунду. Если ключи (карты) не поднесены в течение 30 секунд, контроллер переходит в режим ожидания, индикатор выключается и для программирования Мастер ключей (карт) нужно выключить питание контроллера и включить его снова.

Если вам нужен только один Мастер ключ (карта), обязательно поднесите его к считывателю дважды в течение 30 секунд после включения питания контроллера.

Запись Мастер ключа (карты) в память индицируется звуковым сигналом зуммера контроллера. После записи двух Мастер ключей (или одного, предъявленного дважды) индикатор выключается, и контроллер переходит в режим ожидания.

### Режим ожидания контроллера

В режиме ожидания индикатор контроллера выключен, зуммер не выдает никаких сигналов.

### Программирование ключей (карт) пользователей

Когда контроллер находится в режиме ожидания, поднесите к считывателю Мастер ключ (карту) один раз. Индикатор контроллера включится, зуммер выдаст два коротких звуковых сигнала, что означает переход контроллера в режим записи ключей (карт) пользователей. Для записи ключей (карт) подносите их к считывателю с интервалом более 1 секунды. Успешная запись ключа (карты) индицируется кратковременным выключением индикатора контроллера и звуковым сигналом длительностью примерно 0,5 секунды.

Если подносимый ключ (карта) уже запрограммирована в контроллер, при его поднесении индикатор не выключается, и зуммер выдает короткий звуковой сигнал. Повторная запись ключа (карты) в память контроллера не производится. Вы можете продолжать программировать ключи (карты) пользователей.

Если в течение 60 секунд к считывателю не будет поднесен ни один ключ (карта), контроллер автоматически перейдет в режим ожидания. Для возврата в режим программирования ключей (карт) пользователей требуется один раз поднести к считывателю Мастер ключ (карту). Вы можете выйти из режима программирования ключей (карт) пользователей в любое время, поднеся к считывателю Мастер ключ (карту) дважды. После первого поднесения Мастер ключа (карты) зуммер контроллера выдает два звуковых сигнала, и индикатор начинает мигать. После второго поднесения Мастер ключа (карты) зуммер контроллера выдает два звуковых сигнала, индикатор выключается и контроллер возвращается в режим ожидания.

### Программирование времени открывания замка

Для программирования времени открывания замка к контроллеру должна быть подключена кнопка «Выход». Если кнопка не подключена, имитируйте ее нажатие замыканием клемм OPEN и GND.



Когда контроллер находится в режиме ожидания, поднесите к считывателю Мастер ключ (карту) один раз. Индикатор контроллера включится, зуммер выдаст два коротких звуковых сигнала, что означает переход контроллера в режим программирования времени открывания замка (тот же режим, что и при программировании ключей пользователей). Нажмите и удерживайте кнопку «Выход», зуммер контроллера начнет выдавать короткие сигналы каждую секунду, индикатор будет мигать одновременно с зуммером. Используйте эти сигналы для отсчета времени открывания замка. Через требуемое время открывания замка отпустите кнопку «Выход». Время, которое вы удерживали кнопку «Выход», будет запомнено контроллером как время, на которое будет активизироваться его выход на замок при поднесении к считывателю ключа (карты) пользователя или при нажатии кнопки «Выход».

Если в течение 60 секунд с контроллером не будет производиться никаких действий, контроллер автоматически перейдет в режим ожидания. Вы можете выйти из режима программирования времени открывания замка в любое время, поднеся к считывателю Мастер ключ (карту) дважды. После первого поднесения Мастер ключа (карты) зуммер контроллера выдает два звуковых сигнала, и индикатор начинает мигать. После второго поднесения Мастер ключа (карты) зуммер контроллера выдает два звуковых сигнала, индикатор выключается, и контроллер возвращается в режим ожидания.

### **Удаление ключей (карт) пользователей**

Для удаления ключей (карт) всех пользователей к контроллеру должна быть подключена кнопка «Выход». Если кнопка не подключена, имитируйте ее нажатие замыканием клемм OPEN и GND.

Когда контроллер находится в режиме ожидания, поднесите к считывателю Мастер ключ (карту) два раза. После первого поднесения Мастер ключа (карты) зуммер контроллера выдает два звуковых сигнала, и индикатор включается (режим программирования ключей или режим программирования времени замка). После второго поднесения Мастер ключа (карты) зуммер контроллера выдает два звуковых сигнала, и индикатор начинает мигать.

Нажмите кнопку «Выход» на время более 5 секунд, потом отпустите ее. Индикатор перестанет мигать и включится постоянно примерно на 3 секунды. После этого контроллер перейдет в режим ожидания. Все ключи (карты) пользователей будут удалены из памяти контроллера. Мастер ключи (карты) останутся в памяти контроллера.

Если вы не нажали кнопку «Выход» в течение 1 минуты после входа в режим удаления ключей (карт) пользователей, контроллер автоматически вернется в режим ожидания без удаления ключей (карт) пользователей. Вы можете выйти из режима удаления ключей (карт) пользователей, приложив к считывателю Мастер ключ (карту) один раз. Зуммер выдаст два звуковых сигнала, индикатор перестанет мигать, и контроллер перейдет в режим ожидания.

### **Удаление Мастер ключей (карт)**

Для удаления Мастер ключей (карт) выключите питание контроллера, установите перемычку J1 и снова включите питание контроллера.

Зуммер контроллера будет выдавать короткие звуковые сигналы, индикатор будет мигать 1 раз в секунду. Примерно через 5 секунд зуммер и индикатор выключатся, что означает успешное удаление Мастер ключей (карт) из памяти контроллера.

Отключите питание контроллера, снимите перемычку J1 и снова включите питание контроллера. Контроллер перейдет в режим программирования Мастер ключей (карт) (смотрите о программировании Мастер ключей выше).

### **Режим автоматического программирования ключей (карт) пользователей**

Этот режим позволяет запрограммировать ключи пользователей автоматически при их поднесении к считывателю.

Отключите питание контроллера и установите перемычку J3. Включите питание контроллера.

Если Мастер ключи (карты) не запрограммированы, контроллер перейдет в режим программирования Мастер ключей (карт), индикатор будет мигать. Поднесите новые Мастер ключи (карты) к считывателю (запись индицируется сигналом зуммера), контроллер перейдет в режим автоматического программирования ключей пользователей, индикатор погаснет.

Если Мастер ключи (карты) запрограммированы, контроллер перейдет в режим автоматического программирования ключей (карт) пользователей.

При прикладывании любого ключа (карты) к считывателю, контроллер открывает дверь на запрограммированное время (на это время включаются индикатор и зуммер контроллера) и проверяет, есть ли этот ключ (карта) в его памяти. Если ключ (карта) есть в памяти, он не записывается в память. Если ключа (карты) в памяти нет, он записывается в память контроллера.

Для выхода из режима автоматической записи ключей (карт) пользователей, выключите питание контроллера, снимите перемычку J3 и снова включите питание контроллера.

### **Триггерный режим**

Триггерный режим предназначен для управления различными устройствами, например, системой сигнализации. При каждом поднесении ключа (карты) к считывателю выход замка переключается в противоположное состояние. Если выход был включен, он выключится, и наоборот.

Для включения триггерного режима контроллера отключите питание контроллера, установите перемычку J5 и снова включите питание контроллера.

### **Открывание двери**

При поднесении ключа (карты) к считывателю контроллер активизирует выход на замок и включает индикатор с зуммером на запрограммированное время открывания двери. Если ключа (карты) нет в памяти контроллера, индикатор и зуммер включаются на короткое время, выход на замок не активизируется.



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

**[www.tantos.nt-rt.ru](http://www.tantos.nt-rt.ru) || [tst@nt-rt.ru](mailto:tst@nt-rt.ru)**